

VAMA-TRUKKIPIIKKI

Käyttöohjekirja




Lue ohjeet ennen koneen käyttöönottoa

VAMA-Product Oy
84100 YLIVIESKA, tel +358 8 461 425
www.vama-product.com


VAMA-Product Oy
84100 YLIVIESKA tel. +358 8 461 425
www.vama-product.com

VAMA-TRUKKIPIIKKI

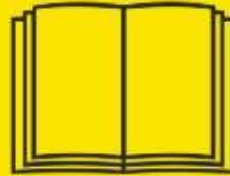www.vama-product.com

**LUE KÄYTTÖOHJEKIRJA ENNEN
KONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA.**

**LÄS INSTRUKTIONSBESKRIVNINGEN
FÖRE START AV MASKINEN.**

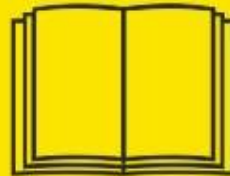

HUOM!

**MOOTTORI SAMMUTETTAVA EHDOT-
TOMASTI HUOLTOTÖIDEN AJAKSI.**

OBS!

**MOTORN MÅSTE VARA AVSTÄND
MEDAN UNDERHÅLLNING BÅGÅR.**

VAMA-Product Oy

84100 YLIVIESKA

tel. +358 8 461 425

VAMA-TRUKKIPIIKKI

www.vama-product.com

SISÄLLYSLUETTELO JA ALKUSANAT

| | |
|---|-----------|
| 1 TYÖTURVALLISUUSOHJEET | 3 |
| 1.1 Yleiset turvallisuusohjeet | 3 |
| 1.2 Huollon aikana noudatettavat turvallisuusohjeet..... | 4 |
| 1.3 Kone/laite kohtaiset turvallisuusohjeet..... | 4 |
| 1.4 Nostotyön ja kuljetuksen aikana huomioitavat turvallisuusohjeet | 5 |
| 2 TRUKKIPIIKIN KÄYTTÖNOTTO | 6 |
| 2.1 Toimenpiteet ennen käyttöönottoa | 6 |
| 3 HUOLTO - OHJEITA | 7 |
| 3.1 Päivittäiset huoltotoimenpiteet | 7 |
| 3.2 Viikoittaiset huoltotoimenpiteet | 7 |
| 3.3 Kuukausittaiset huoltotoimenpiteet | 7 |
| 3.4 Muut huolto ohjeet | 8 |
| 3.5 Trukkiipiikin puhdistus ja säilytys | 8 |
| 4 TEKNISET TIEDOT JA SOVITE MALLIT | 9 |
| 4.1 Tekniset tiedot | 9 |
| 4.2 Sovite mallit..... | 9 |
| 4.3 Taakkatarra | 9 |
| 5 VARAOSA JA KOKOONPANOKUVASTO | 10 |

LIITTEET

EU-Vaatimustenmukaisuustodistus, takuutodistus ja takuuehdot

Vama-Product Oy haluaa onnitella sinua hyvän ja laadukkaan trukkiipiikin hankinnan johdosta. Tämän käyttöohjekirjan ohjeita noudattamalla, takaamme trukkiipiikin palvelevan sinua pitkään ja luotettavasti. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme puh. +358 8 461 425

VAMA-Product Oy
84100 YLIVIESKA
tel. +358 8 461 425

1 TYÖTURVALLISUUSOHJEET

Ennen nostolaitteen käyttöönottoa on jokaisen laitteenkäyttäjän tai huoltoa suorittavan tutustuttava käyttö-, huolto- ja työturvallisuusohjeisiin. Lisäksi trukkipiikin käyttäjän on ehdottomasti tutustuttava trukkipiikissä käytetyn traktorin/etukuormaajan käyttöohjeisiin.

Huomioi ja noudata hyvää työturvallisuuskäytäntöä sekä tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita. Lue ohjeet ja laitteen varoitustarrat huolellisesti, sillä vastuu on aina laitteen käyttäjällä. Turvallisuus- tai käyttöohjeiden laiminlyöminen seuraukset voivat vakavimmillaan johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan. Käytä työlaitteita aina harkitusti ja vain kyseiselle laitteelle tarkoitettuun työhön.

1.1 Yleiset turvallisuusohjeet

- Laitteen käyttäjällä, on ensisijainen vastuu laitteen turvallisesta käytöstä, huollosta ja kunnossapidosta.
- Trukkipiikki on kytkettävä sopivaan traktoriin ja etukuormaimeen, eikä siihen saa kytkeä muita laitteita. Trukkipiikin kytkennän tulee olla ohjeiden mukainen.
- Älä käytä löysiä vaatteita, koruja tai muita esineitä jotka voivat tarttua koneeseen/laitteeseen kiinni. Laitetta ei saa käyttää henkilöiden kuljettamiseen. **Laitte on tarkoitettu vain trukkilavoilla olevien tavaroiden nostamiseen ja kuljettamiseen.**
- Käytä kuulosuojaimia. Voimakkaalle melulle altistuminen voi ajan myötä aiheuttaa kuulon heikentymistä tai jopa kuuroutumisen.
- Yleisillä teillä ajettaessa tulee noudattaa vallitsevia liikennesääntöjä, **huomioi koneen/laitteen leveys, paino ja muut seikat jotka vaikuttavat esim. ajettavuuteen.**
- Huolehdi heijastimien, valojen, varoitustarrojen ja kilpien kunnosta, vaihda ne tarvittaessa.
- Älä milloinkaan käytä konetta suljetussa tilassa, häikämyrkytysvaaran takia.
- Laitetta kytkettäessä koneeseen ja säädettäessä, tulee noudattaa erityistä varovaisuutta litistymis-, ja puristumisvaaran vuoksi.
- Sovita työskentelynopeus turvallisesti, tilanne ja olosuhteet huomioon ottaen. Kun pysäköit koneen pidemmäksi ajaksi, laske työkone alas ja kytke seisontajarru päälle.

1.2 Huollon aikana noudatettavat turvallisuusohjeet



- **Käyttöturvallisuusohjeita on noudatettava myös laitetta huollettaessa. Lisäksi moottorin tulee olla sammutettuna, seisontajarrun kytkettynä ja trukkiipiikki alas laskettuna. Älä mene varmistamattoman koneen alle.**
- Laitteen puhdistusta, säätöä tai tarkastusta ei saa aloittaa, ennen koneen pysähtymistä.
- Käytä vain alkuperäisvaraosia. Laitteen alkuperäisrakennetta ei saa muuttaa.

1.3 Kone/laite kohtaiset turvallisuusohjeet



- **Koneella työskentelyalueella olevien ihmisten suhteen tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.**
- Varmista, että traktori tai etukuormaaja on työn mukaisesti varustettu



- **Älä ylitä nostimen sallittua kuormitusta.**



- **Älä nosta esineitä, jotka eivät pysy trukkiipiikissä.**

- Taakka on pidettävä kuljetuksen aikana lähellä maan pintaa.



- **Nostavanlaitteen alla, edessä tai takana seisominen on kielletty.**

1.4 Nostotyön ja kuljetuksen aikana huomioitavat turvallisuusohjeet

- **HUOM !** Noudata turvallista ajotapaa. Kuljetuksen aikana tulee aina noudattaa yleisiä liikennesääntöjä. Huomioi muu liikenne ja noudata erityistä varovaisuutta jalankulkijoita sekä pyöräilijöitä kohdattaessa.



- **Ajoalusta on usein epätasainen. Epätasapainossa oleva työkone voi kaatua tai aiheuttaa kuorman tippumisen, josta voi seurata tapaturma. Sovita ajonopeutesi olosuhteiden mukaan.**



- **Varmista, että traktoria/etukuormaajaa ja trukkiipiikkiä varten on riittävästi tilaa työskentelyä varten joka suunnassa.**



- **Älä nosta taakkaa työkoneen edessä olevan henkilön yläpuolelle.**



- **Älä aja kohti kiinteään esineen edessä seisovaa henkilöä.**

- **MUISTA**, että nostotyön ja kuljetuksen aikana on varoitusvilkun oltava aina käytössä.



- **Trukkiipiikin päällä ei saa kuljettaa matkustajia.**

2 TRUKKIPIIKIN KÄYTTÖNOTTO

Aina uutta konetta/laitetta käyttöönotettaessa on syytä toimia harkiten ja noudattaa ohjekirjassa annettuja ohjeita. Väärä tai huolimaton asennus, käyttö ja laitteen säätö voivat aiheuttaa konevaurioita ja työseisokkeja. Tehdastakuu ei ole voimassa, jos tämän ohjekirjan ohjeita ei noudateta.

2.1 Toimenpiteet ennen käyttöönottoa

- Tarkista trukkipiikin kunto ja mahdolliset kuljetusvauriot. Varmista asennusten oikeellisuus.
- Aja varovasti traktorin etukuormain kohtisuoraan, sopivalle korkeudelle ja kauhan kääntö oikeassa kulmassa kiinni sovitepukkiin, niin että etukuormaimen soviteosa asettuu sovitepukissa sijaitsevien nostohahlojen alapuolelle. Nosta etukuormaajaa ylöspäin samalla kun käännät kauhakulmaa kiinnipäin. Tarkista että kuormaimen soviteosa on kummaltakin puolelta sovitepukin hahlossa. Trukkiapiikin tulee nousta vaakasuorassa niin pitkittäis kuin sivusuunnassakin. **Käännä pikalukot kiinni.**
- **Varmista, että trukkiapiikin kaikki pultit ja mutterit ovat kiinni !**
- **Nosta trukkiapiikki irti maasta, varmista ettei koneen läheisyydessä ole ketään ja käytä ääriasetnoissaan muutaman kerran, kuitenkin niin ettei etukuormaimen ääriasetnot aiheuta traktorin rikkoutumista. Varmista turvalliset liikeradat.**
- **Ennen kuin alat työskentelyn varmista vielä että etukuormaimen pikalukot ovat kiinni.**

3 HUOLTO - OHJEITA

Ennen huoltoa, säätää, puhdistusta, tai varusteiden kytkemistä, laske työkone maahan, kytke seisontajarru ja sammuta moottori. **Ensimmäisten 40 käyttötunnin jälkeen tarkista pulttien ja muttereiden kireys.**

Käyttökauden aikana noudatetaan seuraavanlaista huolto-ohjelmaa.

3.1 Päivittäiset huoltotoimenpiteet

- Työkoneen yleiskunnon tarkastus
- Sokkien ja kiinnitysten tarkastus

3.2 Viikoittaiset huoltotoimenpiteet

- Työkoneen yleiskunnon tarkastus
- Sokkien ja kiinnitysten tarkastus

3.3 Kuukausittaiset huoltotoimenpiteet

- Pulttien ja muttereiden kireyden tarkastus.
- Yleinen rakenteiden kunnon tarkastus, jossa huomiota tulee kiinnittää etenkin työntö- ja nostokorvien sekä trukkipiikin kiinnitys pisteiden kuntoon (tarvittaessa korjattava asianmukaisesti)
- Varoitustarrojen, valojen ja heijastimien kunnon tarkastus sekä mahdollinen puhdistus (tarvittaessa vaihto)

3.4 Muut huolto ohjeet

- Käytössä koneen/laitteen pinnoite kuluu. Tarvittaessa puhdista kuluneet kohdat ja paikkamaalaa ne korroosion estämiseksi.

3.5 Trukkiipiikin puhdistus ja säilytys

- Pesu vedellä ja pesuaineella
- Säilytä trukkiipiikki mielellään kuivassa, suoralta auringonvalolta suojatussa paikassa.

4 TEKNISET TIEDOT JA SOVITE MALLIT

4.1 Tekniset tiedot

| | |
|---|---------------------------|
| Leveys | 1050 mm |
| Piikin pituus | 1080 mm |
| Piikin leveys | 115 mm |
| Hyötyleveys piikin ulkoreunasta mitattuna | max. 940 mm min. 270mm |
| Max. kantavuus | 1600 kg |
| Paino | 100 kg |


Trukkipiikin tilalle runko-osaan saatavissa myös suursäkinostin.

4.2 Sovite mallit

Trukkipiikkiin on saatavana kaikki yleisimmät sovittemallit

| | |
|-----------|-------|
| Vanha Älö | Euro |
| Länkkäri | Claas |
| Isme | Trima |
| Pehtoori | Volvo |


4.3 Taakkatarra

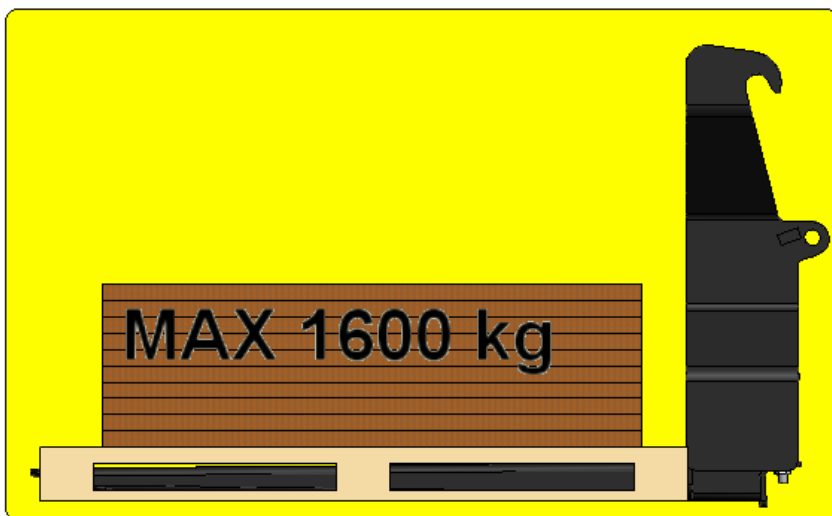

VAMA-TRUKKIPIIKKI

www.vama-product.com

5 VARAOSA JA KOKOONPANOKUVASTO

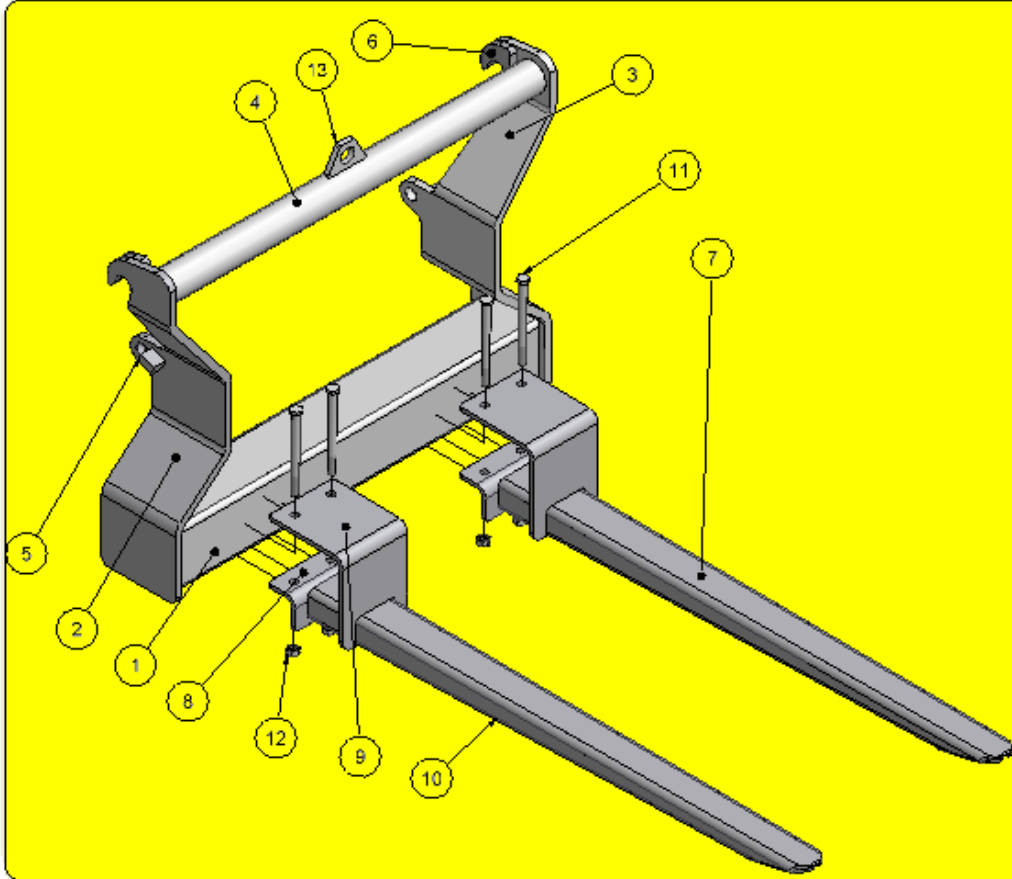

| Osaluettelo / Trukkiپیikki | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----|
| Osa | Osan nimitys | Materiaali | Kpl |
| 1 | Putkipalkki | | 1 |
| 2 | Sovite Euro | | 1 |
| 3 | Sovite Euro (P) | | 1 |
| 4 | Teräsputki | | 1 |
| 5 | Ohjari | | 2 |
| 6 | Vahvike | | 2 |
| 7 | Sakara | | 2 |
| 8 | Sakaran pienikiinnike | | 2 |
| 9 | Sakaran isokiinnike | | 2 |
| 10 | Sakaran sisätuki | | 2 |
| 11 | Kuusiokantaruuvi | DIN 931- M16 x 200 | 4 |
| 12 | Nyloc kuusiomutteri | DIN 985/8 - M16 | 4 |
| 13 | Nostokorva | | 1 |

VAMA-Product Oy

84100 YLIVIESKA

tel. +358 8 461 425

VAMA-Product Oy
84100 YLIVIESKA tel. +358 8 461 425
www.vama-product.com

VAMA-Product Oy
84100 YLIVIESKA tel. +358 8 461 425
www.vama-product.com

VAMA-Product Oy
84100 YLIVIESKA tel. +358 8 461 425
www.vama-product.com

VAMA-Product Oy
84100 YLIVIESKA tel. +358 8 461 425
www.vama-product.com

VAMA-Product Oy
84100 YLIVIESKA, tel +358 8 461 425
www.vama-product.com